

- SE** - Monteringsanvisning Vägglykta. Får endast installeras av behörig elektriker. Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar, när den nått slutet av sin livslängd ska hela produkten ersättas.
- DE** - Montageanleitung Wandleuchte. Die Leuchte ist von einem qualifizierten Elektriker zu installieren. Die Lichtquelle in diesem Produkt ist nicht austauschbar. Wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- GB** - Installation instructions Wall light. The light fitting must be installed by a qualified electrician. The light source in this product is not replaceable, when it reaches its end of life time the whole product shall be replaced.
- FR** - Instructions de montage Lanterne. L'armature doit être installée par un électricien professionnel. La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Quand elle atteint la fin de sa durée de vie, le produit entier doit être remplacé.
- FI** - Asennusohje Seinävalaisin. Valaisimen saa asentaa vain ammattitaitoinen sähkömies. Tämä tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, kun sen käyttöikä tulee täyneen on koko tuote vaihdettava.
- NL** - Montagevoorschriften Wandlamp. Het armatuur moet geïnstalleerd worden door een erkend elektricien. De lichtbron in dit product is niet vervangbaar, wanneer het einde van de levensduur hiervan bereikt is dient het gehele product te worden vervangen.
- DK** - Monteringsanvisning til væglampe. Armaturet skal installeres af en autoriseret elektriker. Lyskilden i dette produkt kan ikke udskiftes, når den er udtjent skal hele produktet udskiftes.
- NO** - Monteringsanvisning vegglykt. Kan kun monteres av autorisert installatør. Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbar. Når den når slutten av sin levetid, må hele produktet skiftes ut.
- PL** - Instrukcja montażu lampy sciennej. Instalacja powinna być wykonana przez kwalifikowanego elektryka. Źródło światła w tym produkcie nie jest wymienne. Kiedy przestanie działać, cały produkt będzie wymagał wymiany.

ES - Instrucciones de instalación Lámpara de pared. La instalación tiene que hacerse por un electricista. La fuente de luz de este producto no es sustituible: cuando acaba su vida útil, el producto completo debe ser sustituido.

IT - Istruzioni per il montaggio Lampione a muro. L'installazione va fatta da un elettricista specializzato. La sorgente di luce di questo prodotto non può essere sostituita, quando si esaurirà la sua durata dovrà essere sostituito l'intero prodotto.

CZ - Pokyny pro montáž nástenného svietidla. Smí byt instalované pouze elektrikárem. Svietelný zdroj v tomto produkto není vyměnitelný. Když dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celý produkt.

SK - Pokyny na inštaláciu nástenného svietidla. Uchytenie svietidla musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár. Svetelný zdroj v tomto produkto nie je vymeniteľný. Keď dosiahne konca svojej životnosti, je nutné vymeniť celý produkt.

SE - Inställning av funktionsbrytare

Inställning av funktionsbrytarna skall göras av behörig elektriker innan slutmontering av armaturen. De 8 brytarna kan ställas in enl. följande:

Brytare 1. Dag/Natt funktion. ☼

Om denna brytare ställs i läge "Off" aktiveras sensorn även i dagsljus. Ställsbrytaren i läge "On" aktiveras sensorn när det är natt eller när det omgivande ljuset är under 10 Lux.

Brytare 2. Känslighet. △

I läge "On" har sensorn hög känslighet och i läge "off" låg känslighet. Läge "Off" rekommenderas för att undvika onödiga detektioner.

Brytare 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Tidinställning.

Brytare 3 = ca 5 sekunders lystid.

Brytare 4 = ca 30 sekunders lystid.


Brytare 5 = ca 1 minuts lystid.

Brytare 6 = ca 3 minuters lystid.

Brytare 7 = ca 5 minuters lystid.

Brytare 8 = ca 8 minuters lystid.

OBS. Endast en av brytarna 3-8 kan vara i "On" läge. Vid flera detektioner inom ett inställt tidsintervall räknas tiden ned från den sista detektionen.

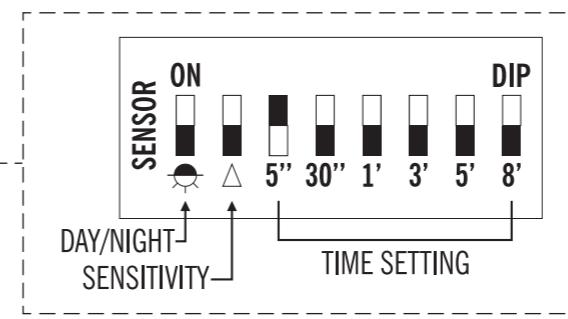

GB - Control Switch Operation

These features should be selected and adjusted during setup by the installing Electrical Contractor. Operational selection can be adjusted by the use of the 8 switch "DIP-switch" bank.

1. Day/Night Switch. ☼

If this switch is in the "OFF" position the sensor will operate even in day time. With the DAY/NIGHT switch in the "ON" position the sensor light will be restricted to operation only during night time hours, or when the ambient light falls below 10 lux.

2. Sensitivity Switch. △

When the switch is in the "ON" position, high sensitivity is selected. When the switch is in the "OFF" position, low sensitivity is selected. In most operational circumstances the switch should be pre-set to the LOW SENSITIVITY setting to prevent false triggering of the sensor light.

3, 4, 5, 6, 7 and 8. Time Settings.

Switch 3 = ca 5 secs lighting time.

Switch 4 = ca 30 secs lighting time.

Switch 5 = ca 1 minute lighting time.

Switch 6 = ca 3 minutes lighting time.

Switch 7 = ca 5 minutes lighting time.

Switch 8 = ca 8 minutes lighting time.

NOTE. Only one switch should be selected at any one time. Thereby the light will not extinguish until the set period of time AFTER the last movement within the detection zone.

DK - Indstilling af funktionsafbrydere

Indstilling af funktionsafbrydere skal gøres af en aut. Installatør inden slutmontering af armaturet. De 8 afbrydere kan indstilles på følgende måde:

Afbryder 1. Dag/Nat funktion. ☼

Hvis denne afbryder stilles i "off" aktiveres sensoren også i dagslys. Stilles afbryderen i "On" aktiveres sensoren når det er nat eller når lyset omkring sænkes til under 10 Lux.

Afbryder 2. Følsomhed. △

I position "On" har sensoren høj følsomhed og i position "Off" lav følsomhed. Position "Off" anbefales for at undgå unødig ubetydelige bevægelser/ falsk alarm.

Afbryderne 3, 4, 5, 6, 7, og 8, Tidsindstilling.

Afbryder 3 = Ca. 5 sekunders lystid.

Afbryder 4 = ca. 30 sekunders lystid.

Afbryder 5 = ca. 1 minuts lystid.


Afbryder 6 = ca. 3 minutters lystid.

Afbryder 7 = ca. 5 minutters lystid.

Afbryder 8 = ca. 8 minutters lystid.

OBS. Kun en af afbryderne 3-8 kan være i position "On". Ved flere detektioner inden for et indstilt tidsinterval regnes tiden fra den sidste detektion.



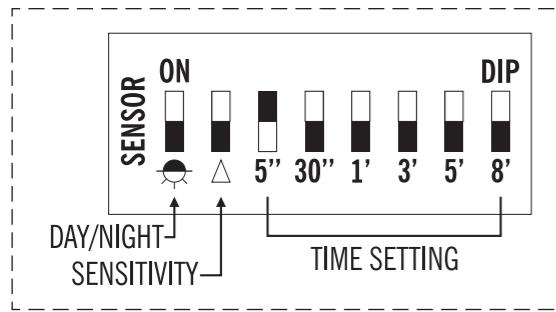

DE - Einstellungen und Funktionen

Die Einstellungen sollen während der Installation von dem Elektriker ausgesucht und vorgenommen werden. Sie haben die Möglichkeit, 8 verschiedene Einstellungen vorzunehmen:

1. Tag/ Nacht Schalter: ☽

Ist der auf Position „off“ gestellt, arbeitet der Sensor sogar im Tagbetrieb. Steht der Schalter auf „on“, beschränkt sich die Sensortätigkeit auf die Nachtstunden oder bei Dämmerung (Licht weniger als 10LUX).

2. Empfindlichkeit: △

Ist der Schalter auf „on“ gestellt, ist höchste Lichtempfindlichkeit gewählt. Steht der Schalter auf „off“, ist geringe Lichtempfindlichkeit ausgewählt. Normalerweise benutze man im Betrieb die Einstellung „off“ um einem Falschen oder Frühzeitigem Einschalten des Lichtsensors vorzubeugen.

3, 4, 5, 6, 7 und 8- Zeiteinstellungen:

Schalter 3 = Leuchtzeit ca. 5 Sekunden
Schalter 4 = Leuchtzeit ca. 30 Sekunden
Schalter 5 = Leuchtzeit ca. 1 Minute
Schalter 6 = Leuchtzeit ca. 3 Minuten
Schalter 7 = Leuchtzeit ca. 5 Minuten
Schalter 8 = Leuchtzeit ca. 8 Minuten

BEACHTEN: Es darf nur eine dieser Einstellungen ausgewählt werden. Dadurch wird das Licht nicht gelöscht, solange die Leuchtzeit ab der letzten Bewegung innerhalb des Erfassungsbereiches noch nicht abgelaufen ist.

NL - Dipswitch instellingen

Deze instellingen dienen te worden ingesteld en aangepast tijdens de installatie door een erkend elektricien. De operationele werking kan worden aangepast met behulp van de 8 voudige dipswitches.

1. Dag/nacht switch. ☽

Indien deze schakelaar in de OFF stand staat werkt de sensor ook overdag. Indien de DAG/NACHT switch in de ON stand staat schakelt de sensor de verlichting alleen in nachtelijke uren in of wanneer lichtwaarde onder 10 lux daalt.

2. Lichtgevoelheidsswitch. △

Indien deze schakelaar in de ON stand staat, wordt hoge gevoelheid voor licht geselecteerd. Indien de switch in de OFF stand staat, wordt lage lichtgevoelheid geselecteerd. IN het algemeen dient deze switch op LOW SENSIVITY te worden gezet om niet wenselijke lichtinschakeling te voorkomen.

3, 4, 5, 6, 7, en 8. Inschakeltijden.

Switch 3 = ca 5 sec inschakeltijd

Switch 4 = ca 30 sec inschakeltijd

Switch 5 = ca 1 min inschakeltijd

Switch 6 = ca 3 min inschakeltijd

Switch 7 = ca 5 min inschakeltijd

Switch 8 = ca 8 min inschakeltijd

LET OP. Maximaal 1 tijdswitch tegelijk activeren. De lamp gaat uit na verloop van de ingestelde tijd NA de laatste beweging in de detectiezone.

FI - Ohjauskytkimen säädöt

Nämä toiminnot tulee kytkeä valaisimen asennuksen yhteydessä sähköasentajan toimesta. Toimintoja voidaan säätää 8 osaisella kytkimellä seuraavasti:

1. Päivä/Yö-kytkin. ☽

Kytimen ollessa "OFF" asennossa tunnistin toimii myös päiväaikaan. Kytimen ollessa "ON" asennossa tunnistimen toiminta on rajoitettu pimeään aikaan, ympäristön valoisuus alle 10 lux.

2. Herkyydensäätö. △

Kytimen ollessa "ON" asennossa sensorin herkyyys on korkea, "OFF" asennossa herkyyys on matalampi. Suosittelemme kytimen "OFF" asentoa jotta vältetään valaisimen jatkuva syttyminen ja sammuminen.

3. Kytkin 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Aikasäätö.

Kytkin 3 = n. 5 sek. paloaika

Kytkin 4 = n. 30 sek. paloaika

Kytkin 5 = n. 1 min. paloaika

Kytkin 6 = n. 3 min. paloaika

Kytkin 7 = n. 5 min. paloaika

Kytkin 8 = n. 8 min. paloaika

HUOM: Vain yksi aikakytkin voi olla valittuna kerrallaan. Jos useampi kytkin on "ON" asennossa, valo sammuu vasta kun pidemmän aikasäädön aika on kulunut loppuun.

FR - réglage des fonctions

Ces paramètres sont à sélectionner et régler au moment de la mise en place et du raccordement électrique. Le paramétrage sera ajusté en utilisant les 8 interrupteurs « DIP-switch ».

1. Day/Night Switch (interrupteur jour/nuit). ☽

Si l'interrupteur est positionné sur "OFF", le capteur sera opérationnel toute la journée. Avec l'interrupteur en position « ON » le capteur sera actif uniquement pendant la nuit, ou si la lumière ambiante tombe sous les 10 lux.

2. Sensitivity Switch. (interrupteur de sensibilité). △

Si l'interrupteur est en position « ON », une haute sensibilité est sélectionnée. Si l'interrupteur est en position « OFF », une sensibilité plus faible est sélectionnée. En général l'interrupteur doit être positionné en faible sensibilité afin d'éviter les déclenchements erronés du capteur.

3, 4, 5, 6, 7 et 8 Time Settings (réglage de durée).

Interrupteur 3 = env. 5 secondes d'allumage

Interrupteur 4 = env. 30 secondes d'allumage

Interrupteur 5 = env. 1 minute d'allumage

Interrupteur 6 = env. 3 minutes d'allumage

Interrupteur 7 = env. 5 minutes d'allumage

Interrupteur 8 = env. 8 minutes d'allumage

REMARQUE: Un seul commutateur doit être sélectionné à la fois, ainsi la lumière ne s'éteindra pas avant la période de temps pré définie après le dernier mouvement capté dans la zone de détection.

CZ - Funkce přepínačů

Tyto funkce musí být vybrány a nastaveny v průběhu instalace firmou, která instalaci provádí. Funkce se nastavují osmi přepínači.

1. Spínač DAY/NIGHT. ☽

Pokud je tento spínač v poloze Vypnuto, bude čidlo aktivní i ve dne. Pokud je tento spínač v poloze „ON“, čidlo je aktivní pouze v nočních hodinách nebo když osvětlení okolí poklesne pod 10 lux.

2. Spínač SENSITIVITY. △

Pokud je v poloze „ON“, je zvolena vysoká citlivost. Pokud je v poloze Vypnuto, je zvolena nízká citlivost. Za běžných podmínek by měl být tento spínač v poloze pro NÍZKOU CILIVOST, aby se zabránilo zbytečnému rozsvícení.

3, 4, 5, 6, 7 a 8. Nastavení času.

Spínač 3 = asi 5 sekund svícení.

Spínač 4 = asi 30 sekund svícení.

Spínač 5 = asi 1 minuta svícení.

Spínač 6 = asi 3 minuty svícení.

Spínač 7 = asi 5 minuty svícení.

Spínač 8 = asi 8 minut svícení.

POZNÁMKA. Současně může být nastaven pouze jeden spínač. To znamená, že se světlo nevypne, dokud neuběhne nastavený čas PO posledním pohybů uvnitř zóny detekce.

ES - Funcionamiento del Interruptor de Control

Estas características deben ser seleccionadas y ajustadas por el electricista instalador. La selección de funcionamiento puede ser configurada en el panel de 8 interruptores "DIP-switch".

1. Interruptor día/noche. ☽

Si este interruptor se encuentra en la posición "APAGADO" el sensor funcionará incluso durante el día. Si el interruptor día/noche está en posición "ENCENDIDO" el fotosensor se limitará a operar solamente durante la noche o cuando la luz ambiental sea menor a 10 lux.

2. Interruptor de sensibilidad. △

Cuando el interruptor está en posición "ENCENDIDO", se selecciona alta sensibilidad. Cuando el interruptor está en posición "APAGADO", se selecciona baja sensibilidad. En la mayoría de las circunstancias operacionales el interruptor debe estar preconfigurado a BAJA SENSIBILIDAD para evitar el falso accionamiento del sensor.

3, 4, 5, 6, 7 y 8. Configuración de hora.

Interruptor 3 = iluminación por aprox. 5 seg.

Interruptor 4 = iluminación por aprox. 30 seg.

Interruptor 5 = iluminación por aprox. 1 minuto


Interruptor 6 = iluminación por aprox. 3 minutos

Interruptor 7 = iluminación por aprox. 5 minutos

Interruptor 8 = iluminación por aprox. 8 minutos

NOTA. Se puede seleccionar sólo un interruptor a la vez. Por lo tanto, la luz no se apagará hasta terminar el periodo ajustado DESPUÉS del último movimiento en la zona de detección.



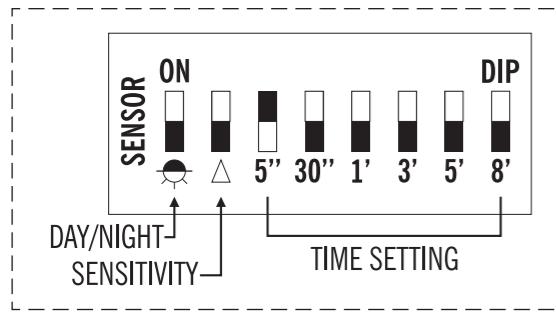

PL - Obsługa wyłącznika sterującego

Funkcje te powinny być wybrane i regulowane podczas ustawień wykonywanych przez Wykonawcę Robót Elektrycznych. Ustawień pracy dokonuje się za pomocą 8 pozycyjnego mikrowyłącznika typu DIP.

1. Przełącznik Dzień/Noc ☽

Jeżeli przełącznik jest w pozycji WYŁ., czujnik będzie działać nawet podczas dnia. Przy przełączniku DZIEŃ/NOC w pozycji ZAŁ., działanie czujnika światła będzie ograniczone wyłącznie do pory nocnej, lub gdy natężenie oświetlenia spadnie poniżej poziomu 10 luksów.

2. Przełącznik czułości. △

Gdy przełącznik jest w pozycji ZAŁ., wybrana jest wysoka czułość. Gdy przełącznik jest w pozycji WYŁ., wybrana jest niska czułość. W większości przypadków, przełącznik należy ustawić na NISKĄ CZUŁOŚĆ, aby zapobiec niepożdanemu załączaniu czujnika oświetlenia.

3, 4, 5, 6, 7 i 8. Nastawa czasu.

Przełącznik 3 = czas oświetlenia ok. 5 sek.
Przełącznik 4 = czas oświetlenia ok. 30 sek.
Przełącznik 5 = czas oświetlenia ok. 1 min.
Przełącznik 6 = czas oświetlenia ok. 3 min.
Przełącznik 7 = czas oświetlenia ok. 5 min.
Przełącznik 8 = czas oświetlenia ok. 8 min.

UWAGA. Za jednym razem należy wybierać tylko jeden przełącznik. W ten sposób światło świecić będzie przez określony czas PO ostatnim ruchu w strefie wykrywania.

NO - Kontrollbryterfunksjon

Disse funksjonene skal velges og justeres av elektrikeren under installasjonen. Driftsvalg kan justeres ved å bruke bryterbanken "DIP-switch" med åtte brytere.

1. Dag-/nattbryter. ☽

Hvis denne bryteren er i posisjonen "Av", vil sensoren fungere også på dagtid. Med bryteren DAG/NATT i posisjonen "PÅ", vil sensorlyset begrenses til bruk kun om natten, eller når omgivelseslyset er lavere enn 10 lux.

2. Sensitivetsbryter. △

Når bryteren er i posisjonen "PÅ", er hoy sensitivitet valgt. Når bryteren er i posisjonen "AV", er lav sensitivitet valgt. Under de fleste driftsforhold bør bryteren forhåndsinnstilles til innstillingen LAV SENSITIVITET for å hindre falsk utløsning av sensorlyset.

3., 4., 5., 6., 7. og 8. tidsinnstilling.

Bryter 3 = ca. 5 sekunders lystid.
Bryter 4 = ca. 30 sekunders lystid.
Bryter 5 = ca. 1 minut lystid.
Bryter 6 = ca. 3 minutter lystid.
Bryter 7 = ca. 5 minutter lystid.
Bryter 8 = ca. 8 minutter lystid.

MERK. Kun én bryter skal velges om gangen. Derfor vil ikke lyset slukkes før tidsperioden EFTER den siste bevegelsen i sensorområdet.

IT - Funzionamento dell'interruttore di comando

Queste caratteristiche devono essere selezionate e regolate durante la configurazione da parte dell'elettricista appaltatore che si occupa dell'installazione. La selezione operativa può essere regolata mediante l'uso del gruppo di 8 interruttori "DIP-switch".

1. Interruttore giorno/notte. ☽

Se questo interruttore è in posizione di "OFF" il sensore funzionerà anche durante il giorno. Con l'interruttore GIORNO/NOTTE in posizione di "ON", il funzionamento della lampada a sensore verrà limitato esclusivamente alle ore notturne o ai momenti in cui la luce ambiente scenda al di sotto di 10 lux.

2. Interruttore di sensibilità. △

Quando l'interruttore è in posizione di "ON", si seleziona l'elevata sensibilità. Quando l'interruttore è in posizione di "OFF", è selezionata la bassa sensibilità. Nella maggior parte delle circostanze operative l'interruttore dovrebbe essere pre-impostato sull'impostazione BASSA SENSIBILITÀ per impedire l'errata attivazione della lampada a sensore.

Impostazioni dell'ora 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Interruttore 3 = ca. 5 sec di illuminazione.
Interruttore 4 = ca. 30 sec di illuminazione.
Interruttore 5 = ca. 1 minuto di illuminazione.
Interruttore 6 = ca. 3 minuti di illuminazione.
Interruttore 7 = ca. 5 minuti di illuminazione.
Interruttore 8 = ca. 8 minuti di illuminazione.

NOTA. Si dovrebbe solo selezionare un interruttore per volta. In tal modo l'illuminazione non si spegnerà fino alla scadenza del periodo di tempo impostato SUCCESSIVO all'ultimo movimento verificatosi entro la zona di rilevazione.

SK - Prevádzkové funkcie spínačov

Tieto funkcie sa musia zvoliť a nastaviť v priebehu inštalácie firmou, ktorá inštaláciu zabezpečuje. Prevádzkové funkcie sa nastavujú 8 spínačmi DIP spínača.

1. Spínač Deň/Noc. ☽

Ak je tento spínač v polohe „OFF“ (vypnuté), snímač bude aktívny aj počas dňa. Ak je spínač DEŇ/NOC v polohe „ON“ (zapnuté), snímač bude aktívny len v nočných hodinách alebo keď osvetlenie okolia klesne pod 10 luxov.

2. Spínač Citlivost. △

Ak je spínač v polohe „ON“ (zapnuté), je nastavená vysoká citlivosť. Ak je spínač v polohe „OFF“ (vypnuté), je nastavená nízka citlivosť. Za bežných prevádzkových podmienok by mal byť spínač prednastavený na NÍZKU CITLIVOSŤ, aby sa zabránilo zbytočnému rozsvecovaniu.

3, 4, 5, 6, 7 a 8. Nastavenia času.

Spínač 3 = asi 5 sekúnd svietenia.
Spínač 4 = asi 30 sekúnd svietenia.
Spínač 5 = asi 1 minúta svietenia.
Spínač 6 = asi 3 minúty svietenia.
Spínač 7 = asi 5 minúty svietenia.
Spínač 8 = asi 8 minút svietenia.

POZNÁMKA. Vždy môže byť nastavený len jeden spínač. To znamená, že svetlo nezhasne, kým neubehne nastavená časová hodnota PO poslednom pohybe v oblasti detekcie.

